


Abrir cuadro A, sacar ruedas y A4.



Instalar las ruedas.

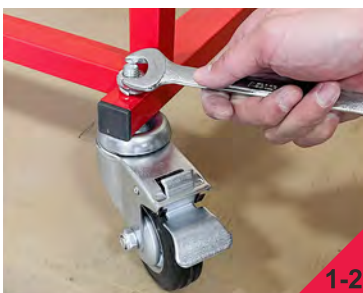


Comprobar si las ruedas están bien sujetas.



Insertar A10 en la base.




Dado que el producto está pintado con aerosol, utilizar un martillo de goma para la instalación cuando se inserten las piezas.

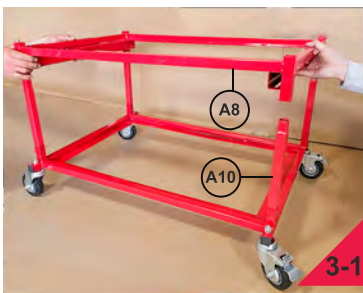


Insertar A8 en A10. las 4 barras A10 no se puede insertar al mismo tiempo inserte A8 en A10 uno por uno.



Dado que el producto está pintado con aerosol, utilizar un martillo de goma para la instalación cuando se inserten las piezas.

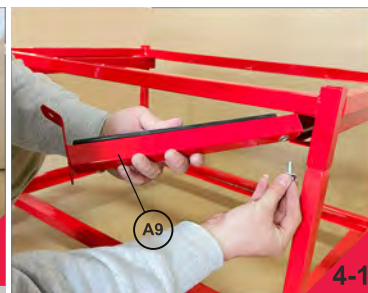


Instalar A9.

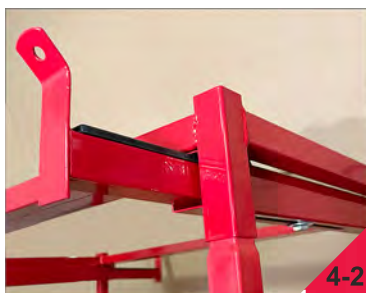

Comprobar si la instalación es correcta.



Colocar los dos tableros en los soportes.

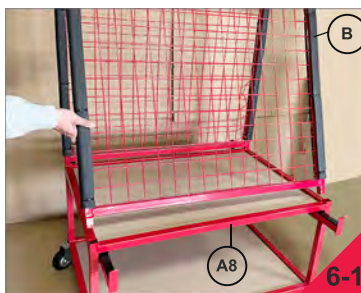


Abrir la caja de cartón B, insertar las rejillas en A8.




Dado que el producto está pintado con aerosol, utilizar un martillo de goma para la instalación cuando se inserten las piezas.



Comprobar que las rejillas están correctamente instaladas.

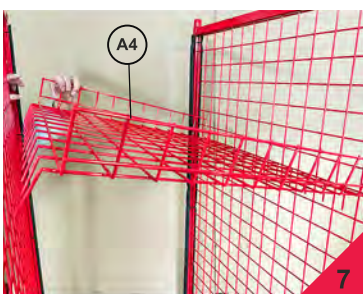


Instalar A4, a la misma altura.

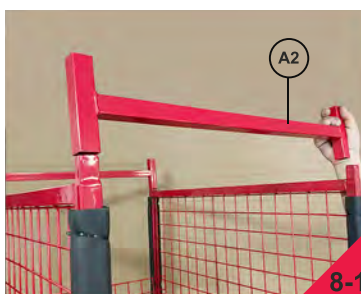


Instalar A2.




Dado que el producto está pintado con aerosol, utilizar un martillo de goma para la instalación cuando se inserten las piezas.

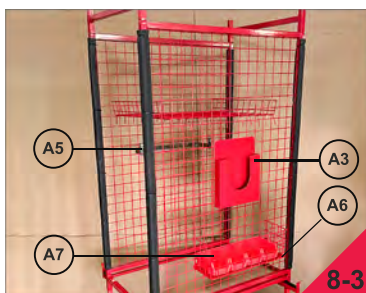

Colgar la elástica en A9.

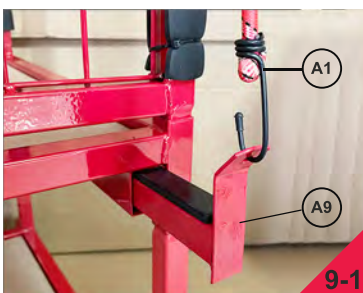


Colgar el gancho elástico A1 en A9.

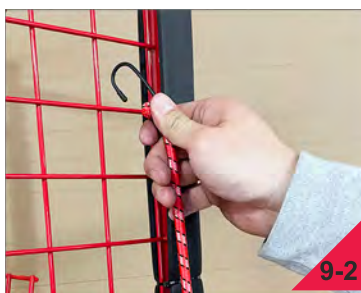

Colgar el elástico en la cuadrícula.



Comprobar que el producto instalado es el mismo que el de la imagen.

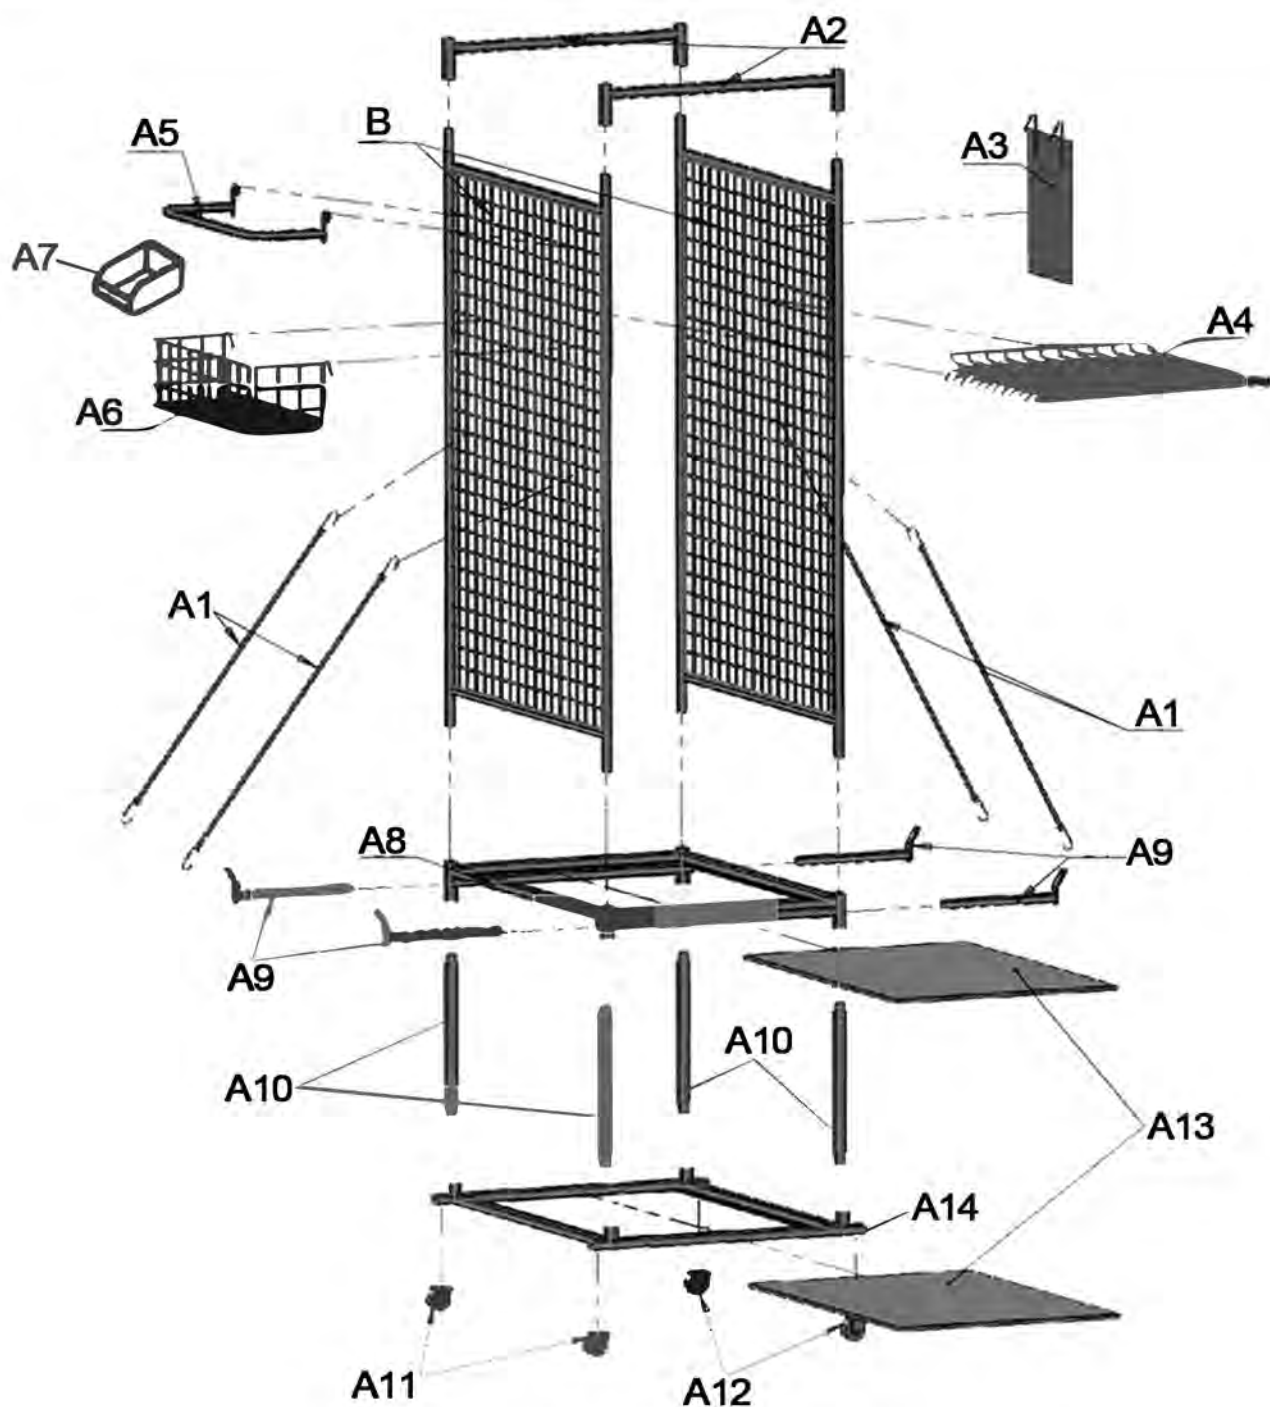

LISTA DE PIEZAS

NO.	Ref.	Uds.
A1	IEQ6007-A1	4
A2	IEQ6007-A2	2
A3	IEQ6007-A3	1
A4	IEQ6007-A4	1
A5	IEQ6007-A5	1
A6	IEQ6007-A6	1
A7	IEQ6007-A7	4

NO.	Ref.	Uds.
A8	IEQ6007-A8	1
A9	IEQ6007-A9	4
A10	IEQ6007-A10	4
A11	IEQ6007-A11	2
A12	IEQ6007-A12	2
A13	IEQ6007-A13	2
A14	IEQ6007-A14	1
B	IEQ6007-B	2